

LSA92 光泽度仪

使用说明书 V2.22

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

一、 仪器简介

该仪器是一款手持式光泽度仪，专业用于油漆、涂料、油墨、塑料、纸张、瓷砖、陶瓷、石材、金属和电镀层等制品的表面光泽度测试。仪器操作简单，即放即测，无需按键操作，仪器除了有普通模式，也可以设置成 QC 模式，可以实现 QC 快速检测。仪器还搭配功能强大的 PC 软件，可以联机测量并生成报告。

产品符合标准：ISO2813, ISO7668, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, GB/T9754, GB/T13891, GB/T7706, GB/T8807，仪器各项指标均达到国家 JJG 696-2015《镜向光泽度计和光泽度板》计量检定规程中一级工作机的要求。

二、 技术参数

测量角度	60°
测量光斑	9mm*15mm
测试物最小尺寸	20mm*10mm
测量范围	0-1000GU
分辨率	0.1GU
重复性	0-120GU：±0.2GU；120-1000GU：±0.2%
重现性	0-120GU：±0.5GU；120-1000GU：±0.5%
零值误差	0.1GU
示值误差	0-120GU：±1.5GU；120-1000GU：±1.5%
重量	约 300g
电池电量	可充电锂电池 3.7V@1000mAh
显示屏	192×64 点阵
系统语言	简体中文、英文
充电接口	USB (Type-C)
数据接口	USB
工作温度范围	10~45℃，0~85%RH（无凝露）

存储温度范围	-10~60℃，0~85%RH（无凝露）
供电电压	DC5V
工作电流	20mA
工作功耗	100mW

三、 仪器特点

1. 仪器可以实时测量，即放即测，无需按键操作。
2. 具有 QC 判定功能，可实现来料快速检测。
3. 仪器具有环境温度补偿功能，数值稳定，允许长周期校准。
4. 仪器支持 USB 传输，专用操作软件，可与电脑联机操作并完成测试报告。
5. 航空铝材外壳及底座，超好质感；小型设计，便于携带。
6. 内置可充电锂电池，仪器超低功耗，充电一次可持续使用 48 小时以上。

四、 仪器操作

1. 开机/关机

开机:在关机状态下，短按仪器按键开机。

关机:长按仪器按键关机；仪器无操作的时间大于 3 分钟时将自动关机。

2. 参数设置

在关机状态下，长按仪器按键 3S，进入参数设置模式：

A. 语言（Language）

短按按键选择中文或 English，长按按键 3S 设置完成，进入下一设置项。


B. 模式选择

短按按键选择普通模式或 QC 模式，长按按键 3S 设置完成，退出设置进入校准界面。



3. 设备校准

仪器放在标准板上，开机进入校准界面。用户可根据校准提示进行校准操作，校准通过后会进入测量界面。如果仪器未放在标准板上开机，会跳过校准直接进入测量界面。

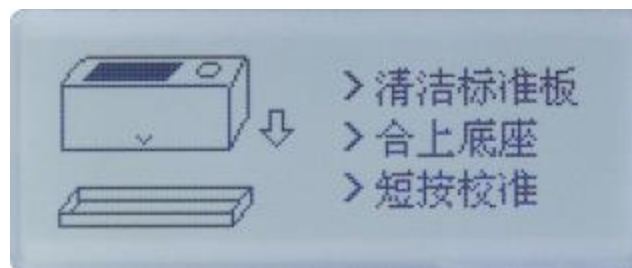

如果提示校准失败，有可能的原因如下：

- 标准板有污损，请用专用镜头布把标准板擦干净，然后把主机扣入底座。
- 主机未紧贴标准板，请重新扣入底座。
- 环境温度发生重大变化，应在仪器温度与环境温度趋于相近，并确认仪器测试口内的透镜和底座的校准板没有结露后，重新开机测量。
- 光源衰减导致不能正常使用，需要返厂检测维修。

在仪器提示“校准失败！”的情况下，可以长按按键跳过校准。

4. 测量

(1) 普通模式

如果仪器设置成普通模式，仪器校准完成后，摘除底座，将仪器测量口放置在被测物表面，仪器实时显示该处测量值。短按按键，界面左下角显示“HOLD”标志，测量数据在 LCD 上保持，如需再次测量，按下按键，取消“HOLD”状态，返回到“测量”状态。



(2) QC 模式

如果仪器设置成QC模式，仪器校准完成后，摘除底座，将仪器测量口放置在被测物表面，短按按键进行测量，测量后会对测量值进行是否合格判定。上下限的范围须通过PC软件设置，具体操作可参照《光泽度仪软件操作说明书》。



五、 PC 软件

通过USB连接电脑，可以使用光泽度仪PC软件。该软件可进行联机测量、参数设置、标准值修改、报表生成和打印等功能。具体操作可参考《光泽度仪软件操作说明书》。

GlossMeter V1.6

— □ ×

仪器信息

SN号:

192000011

生产日期:

2021-04-29

调校日期:

2021-10-12

版本号:

1.0

参数设置

模式选择

○ 普通模式

● QC模式

限值设置

角度

是否显示

下限值

上限值

60°

☒

90.0

100.0

设置

标准值修改

测量

导出Excel

清除数据

报告

☒	SN	60°	Time
☒	1	93.8	2022-04-16 15:34:08
☒	2	90.1	2022-04-16 15:34:14
☒	3	90.0	2022-04-16 15:34:17
☒	4	87.4	2022-04-16 15:34:20
☒	5	90.2	2022-04-16 15:34:24
☒	6	91.1	2022-04-16 15:34:27
☐			



读取设备当前角度值成功!

六、 注意事项

1. 仪器具有温度补偿，允许长周期校准，建议每周校准一次。如环境温度发生重大变化，须重新校准。
2. 仪器测试口应与被测物表面贴合，避免外界光泄入。
3. 底座从主机摘下后应存放在干净的地方，以免标准板污损。
4. 不要将任何物体插入仪器对其进行清洁，这样会损坏仪器，影响测量精度和操作安全。
5. 仪器和标准板在存放和使用前应做好清洁，使用洁净的专用镜头布对污染物进行清除。标准板表面非常精密，确保镜头布没有任何细小的颗粒杂物，否则会损坏标准板。
6. 如有多台仪器，必须将仪器放入序列号对应的底座校准。
7. 仪器电池电量为空时，应及时充电。
8. 半年以上不使用仪器，需定期充电来防止电池过度放电损坏。
9. 建议校验的周期为一年，公司提供调校服务。



七、 包装明细

序号	品名	数量	单位
1	光泽度仪	1	台
2	USB 数据线	1	条
3	清洁布	1	块
4	说明书	1	份
5	出厂校准报告	1	份
6	合格证/质保卡	1	张

八、 售后服务

- 1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄至本公司维修。
- 2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。
- 3. 为用户提供仪器校准服务。
- 4. 长期免费提供技术支持。

制造商：深圳市林上科技有限公司

网址：www.linshangtech.cn

服务热线：0755-86263411

邮箱：sales@linshangtech.com